日立アドバンストサーバ **HA8000シリーズ**



RMMボード 取扱説明書

GQ-CW7440

マニュアルはよく読み、保管してください。 製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。 このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。



重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断わりします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付き のことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。 なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

規制・対策などについて

□ 電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

□ 雑音耐力について

本製品の外来電磁波に対する耐力は、国際電気標準会議規格 IEC61000-4-3 「放射無線周波電磁界イミュニティ試験」のレベル 2 に相当する規定に合致していることを確認しております。

なお、レベル2とは、対象となる装置に近づけないで使用されている低出力の携帯型トランシーバから受ける程度の電磁環境です。

□ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、お買い求め先にお問い合わせください。

また、本製品に付属する周辺機器やソフトウェアも同じ扱いとなります。

□ 海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外などでは使用しないでください。

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品では適合して いません。

□ 装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理表(マニフェスト)の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は(社)全国産業廃棄物連合会に用意されています。

個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

登録商標・商標について

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows NT、Hyper-V は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel は米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Linux は Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。

VMware、VMware vSphere、ESX、ESXi は米国およびその他の国における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

そのほか、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

版権について

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

© Hitachi, Ltd. 2010, 2012. All rights reserved.

はじめに


このたびは 日立アドバンストサーバ HA8000/RS440 シリーズ用オプションの RMM ボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、RMM ボードの設置と接続や取り扱いの注意など、使用するために必要な事柄について記載しています。

RMM ボードのサポートの有無は、システム装置に添付される『ユーザーズガイド』をご参照ください。

マニュアルの表記

□ マークについて

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

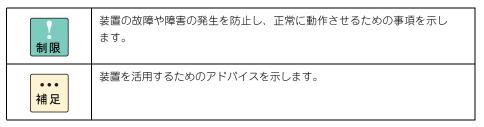

□ オペレーティングシステム(OS)の略称について

このマニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版
 (以下 Windows Server 2012 Standard または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版
 (以下 Windows Server 2012 Datacenter または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2008 R2 Standard または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版 (以下 Windows Server 2008 R2 Enterprise または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2008 R2 Datacenter または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Standard または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Enterprise または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Datacenter または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-VTM 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V または Windows Server 2008 Standard、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-VTM 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V または Windows Server 2008 Enterprise、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter without Hyper-VTM 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V または Windows Server 2008 Datacenter、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003 R2, Standard Edition または Windows Server 2003 R2 (32 ビット)、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition または Windows Server 2003 R2 (32 ピット)、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition または Windows Server 2003 R2 x64 Editions、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition または Windows Server 2003 R2 x64 Editions、Windows Server 2003 R2、Windows)

■ Microsoft® Windows Server® 2003. Standard Edition 日本語版

(以下 Windows Server 2003, Standard Edition または

Windows Server 2003 (32 ビット)、Windows Server 2003、Windows)

- Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003, Enterprise Edition または Windows Server 2003 (32 ビット)、Windows Server 2003、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003, Standard x64 Edition または Windows Server 2003 x64 Editions、Windows Server 2003、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition または Windows Server 2003 x64 Editions、Windows Server 2003、Windows)
- Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 (以下 Windows 7 Professional または Windows 7, Windows)
- Microsoft® Windows® Vista Business 日本語版
 (以下 Windows Vista Business または Windows Vista, Windows)
- Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 (以下 Windows XP Professional または Windows XP、Windows)
- Microsoft® Windows® XP Home Edition 日本語版 (以下 Windows XP Home Edition または Windows XP、Windows)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.2 (64-bit x86_64) (以下 RHEL6.2 (64-bit x86_64) または RHEL6.2、RHEL6、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.2 (32-bit x86) (以下 RHEL6.2 (32-bit x86) または RHEL6.2、RHEL6、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.1 (64-bit x86_64) (以下 RHEL6.1 (64-bit x86_64) または RHEL6.1、RHEL6、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.1 (32-bit x86) (以下 RHEL6.1 (32-bit x86) または RHEL6.1、RHEL6、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7 (AMD/Intel 64) (以下 RHEL5.7 (AMD/Intel 64) または RHEL5.7、RHEL5、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86) (以下 RHEL5.7 (x86) または RHEL5.7、RHEL5、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux 5.6 (AMD/Intel 64) (以下 RHEL5.6 (AMD/Intel 64) または RHEL5.6、RHEL5、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux 5.6 (x86) (以下 RHEL5.6 (x86) または RHEL5.6、RHEL5、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux 5.4 Advanced Platform(AMD/Intel 64) (以下 RHEL5.4 AP(AMD/Intel 64)または RHEL5.4 AP、RHEL5、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux 5.4 Advanced Platform (x86) (以下 RHEL5.4 AP (x86) または RHEL5.4 AP、RHEL5、Linux)
- VMware vSphere® ESXi™ 5.1 (以下 VMware vSphere ESXi 5.1 または VMware vSphere ESXi、VMware)
- VMware vSphere® ESXi™ 5.0 (以下 VMware vSphere ESXi 5.0 または VMware vSphere ESXi、 VMware)

- VMware vSphere® ESX® 4.1 (以下 VMware vSphere ESX 4.1 または VMware vSphere ESX、VMware)
- VMware vSphere® ESX® 4.0 (以下 VMware vSphere ESX 4.0 または VMware vSphere ESX、VMware)

なお次のとおり、省略した「OS 表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

OS 表記	対象 OS
Windows Server 2012 Standard *1	· Windows Server 2012 Standard *1
Windows Server 2012 Datacenter *1	· Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2012 *1	· Windows Server 2012 Standard *1 · Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 Standard *1	· Windows Server 2008 R2 Standard *1
Windows Server 2008 R2 Enterprise *1	· Windows Server 2008 R2 Enterprise *1
Windows Server 2008 R2 Datacenter *1	· Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 *1	 Windows Server 2008 R2 Standard *1 Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
Windows Server 2008 Standard *2	· Windows Server 2008 Standard *2 · Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2
Windows Server 2008 Enterprise *2	· Windows Server 2008 Enterprise *2 · Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2
Windows Server 2008 Datacenter *2	· Windows Server 2008 Datacenter *2 · Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
Windows Server 2008 *2	 Windows Server 2008 Standard *2 Windows Server 2008 Enterprise *2 Windows Server 2008 Datacenter *2 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
Windows Server 2003 R2 (32 ピット)	· Windows Server 2003 R2, Standard Edition · Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows Server 2003 R2 x64 Editions	· Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition · Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2	 Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 (32 ピット)	· Windows Server 2003, Standard Edition · Windows Server 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003 x64 Editions	· Windows Server 2003, Standard x64 Edition · Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003	 Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows 7	· Windows 7 Professional
Windows Vista	· Windows Vista Business

OS 表記	対象 OS	
Windows XP	· Windows XP Professional · Windows XP Home Edition	
Windows	Windows Server 2012 Standard *1 Windows Server 2012 Datacenter *1 Windows Server 2008 R2 Standard *1 Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 Windows Server 2008 R2 Datacenter *1 Windows Server 2008 R2 Datacenter *1 Windows Server 2008 Standard *2 Windows Server 2008 Enterprise *2 Windows Server 2008 Datacenter *2 Windows Server 2008 Datacenter *2 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2 Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise X64 Edition Windows Verver 2003, Enterprise X64 Edition	
RHEL6.2	· RHEL6.2 (64-bit x86_64) · RHEL6.2 (32-bit x86)	
RHEL6.1	· RHEL6.1 (64-bit x86_64) · RHEL6.1 (32-bit x86)	
RHEL6	RHEL6.2 (64-bit x86_64) RHEL6.2 (32-bit x86) RHEL6.1 (64-bit x86_64) RHEL6.1 (32-bit x86)	
RHEL5.7	· RHEL5.7 (AMD/Intel 64) · RHEL5.7 (x86)	
RHEL5.6	· RHEL5.6 (AMD/Intel 64) · RHEL5.6 (x86)	
RHEL5.4 AP	· RHEL5.4 AP (AMD/Intel 64) · RHEL5.4 AP (x86)	
RHEL5	RHEL5.7 (AMD/Intel 64) RHEL5.7 (x86) RHEL5.6 (AMD/Intel 64) RHEL5.6 (x86) RHEL5.4 AP (AMD/Intel 64) RHEL5.4 AP (x86)	
Linux	RHEL6.2 (64-bit x86_64) RHEL6.2 (32-bit x86) RHEL6.1 (64-bit x86_64) RHEL6.1 (32-bit x86) RHEL5.7 (AMD/Intel 64) RHEL5.7 (x86) RHEL5.6 (AMD/Intel 64) RHEL5.6 (x86) RHEL5.4 AP (AMD/Intel 64) RHEL5.4 AP (x86)	

.....

OS 表記	対象 OS
VMware vSphere ESXi 5.1	· VMware vSphere ESXi 5.1
VMware vSphere ESXi 5.0	· VMware vSphere ESXi 5.0
VMware vSphere ESXi	· VMware vSphere ESXi 5.1 · VMware vSphere ESXi 5.0
VMware vSphere ESX 4.1	· VMware vSphere ESX 4.1
VMware vSphere ESX 4.0	· VMware vSphere ESX 4.0
VMware vSphere ESX	· VMware vSphere ESX 4.1 · VMware vSphere ESX 4.0
VMware	VMware vSphere ESXi 5.1 VMware vSphere ESXi 5.0 VMware vSphere ESX 4.1 VMware vSphere ESX 4.0

^{*1 64}bit 版のみ提供されます。

^{*2 「}OS 表記」および「対象 OS」において、32bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に "32bit 版" を追記します。 また、64bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に "64bit 版" を追記します。

お問い合わせ先

ここでは、ご質問や不具合の内容に応じたお問い合わせ先をご案内して います。

最新情報・Q&A・ダウンロードは

「HA8000 ホームページ」で、製品情報や重要なお知らせ、技術情報、ダウンロードなどの最新情報を提供しております。

■ ホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/ha8000/

操作や使いこなしについて

本製品のハードウェアの機能や操作方法に関するお問い合わせは、HCA センタ(HITAC カスタマ・アンサ・センタ)でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCA センタ(HITAC カスタマ・アンサ・センタ)



受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く)

お願い

- 質問内容を FAX でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- HITAC カスタマ・アンサ・センタでお答えできるのは、本製品のハードウェアの機能や操作方法などです。ハードウェアに関する技術支援や、OS や各言語によるユーザープログラムの技術支援は除きます。
- 明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

ハードウェア障害について

本製品の深刻なエラーが発生したときは、お買い求め先の販売会社または、ご契約の保守会社にご連絡ください。ご連絡先はご購入時にお控えになった連絡先をご参照ください。なお、日立コールセンタでもハードウェア障害に関するお問い合わせを承っております。

欠品・初期不良・故障について

本製品の納入時の欠品や初期不良および修理に関するお問い合わせは日立コールセンタにご連絡ください。

日立コールセンタ



受付時間

9:00~18:00(土・日・祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く)

お願い

- お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください。
- Web によるお問い合わせは次へお願いします。 https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/qa/rep_form.pl?TXT_MACTYPE=1

安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」 および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。

҈警告

これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに 用います。

⚠注意

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

通知

これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。



【表記例 1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の 絵が描かれています。



【表記例 2】分解禁止

○の図記号は行ってはいけないことを示し、○の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が 描かれています。

なお、◇の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例3】電源プラグをコンセントから抜け

● の図記号は行っていただきたいことを示し、● の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、

は一般的に行っていただきたい事項を示します。

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順にしたがって行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品を接続するシステム装置のマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

安全にお使いいただくために (続き)

一般的な安全上の注意事項

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



修理・改造・分解

自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけど、けがの原因となります。



梱包用ポリ袋

装置の梱包用エアーキャップなどのポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。

安全にお使いいただくために (続き)

装置の損害を防ぐための注意



強い磁気の発生体

磁石やスピーカなどの強い磁気を発生するものを近づけないでください。装置の故障の原因となります。



落下などによる衝撃

落下させたりぶつけるなど、過大な衝撃を 与えないでください。変形や劣化が生じ、 装置の故障の原因となります。



接続端子への接触

コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしてショートさせないでください。発煙したり接触不良による故障の原因となります。

目次

	重要なお知らせ	
	規制・対策などについて	
	登録商標・商標について	
	版権について	
	はじめに	iv
	マニュアルの表記	
	マニュアルの衣記	IV
	お問い合わせ先	x
	最新情報・Q&A・ダウンロードは	
	操作や使いこなしについて	
	ハードウェア障害について	
	欠品・初期不良・故障について	
	安全にお使いいただくために	
	一般的な安全上の注意事項	
	装置の損害を防ぐための注意	XIV
	目次	VV
	1//	
	お使いになる前に	1
	RMM ボードの概要	2
	RMM ボードとは	2
	各部名称および機能について	2
		_
	使用上の注意事項	
	RMM ボードの使用制限	
	Web コンソール機能の制限	
	リモートコンソール機能の制限	
2	RMM ボードの使用方法	5
	RMM ボードを取り付ける	6
	RMM ボードへの接続	6
	マネジメントインタフェースへの接続	6
	マネジメントインタフェースのネットワーク設定	8
	システムコンソール端末について	12

3	Web コンソールの使用方法	13
	Web コンソールのログイン・ログアウト	14
	ログイン ログアウト	
	Web コンソールの機能	16
	機能一覧	
	操作に必要なロール	
4	リモートコンソールの使用方法	35
	リモートコンソールの起動・終了	36
	起動方法 終了方法	
	リモートコンソールの機能	
	機能一覧	39
	リモートコンソールの設定項目 リモートメディア機能	.41
	ショートカットキー機能	53
	キーボードの入力制限について	.54
5	装置の仕様	59
	RMM ボードの仕様	60
	索引	61

お使いになる前に

この章では、RMM ボードをお使いになる前に知っておいていただきたい内容について説明します。

RMM ボードの概要	2
各部名称および機能について	2
	–
使田上の注音事項	- :3

RMM ボードの概要

ここでは RMM ボードの概要について説明します。


RMM ボードとは

RMM ボードは、システム装置に搭載してシステムコンソール端末と LAN 接続しリモートアクセスすることにより、システム装置に搭載されている BMC (Baseboard Management Controller) の稼働状況監視や電源制御の状態を確認することができます (Web コンソール機能)。

また、リモートからシステム装置の画面を表示させ、キーボード・マウス機能を使用したり、バーチャルフロッピーディスク・バーチャル CD/DVD といったリモートデバイス機能を使用することができます(リモートコンソール機能)。これにより、リモートからシステム装置のBIOS や OS の操作を行ったり、バーチャル CD/DVD からユーティリティなどをインストールすることができます。

各部名称および機能について


ここでは RMM ボードの各部名称と機能について説明します。

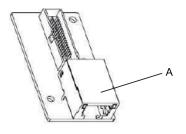

A マネジメントインタフェースコネクタ

RMM ボードの機能を使用するために管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。

コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。

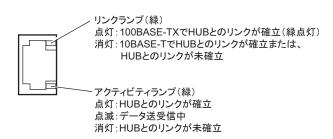

使用上の注意事項

ここでは、RMM ボードの取り扱いや Web コンソール機能およびリモートコンソール機能における制限を説明します。

RMM ボードの使用制限

- システム装置のセットアップメニューから「BMC LAN Configuration」の「Intel(R) RMM3 LAN configuration」および「User configuration」の各設定を行っていない場合、Web コンソール機能およびリモートコンソール機能を使用できません。
- システム装置に VMware をインストールしている場合、RMM ボードの搭載はサポートしておりません。
- マネジメントインタフェースを公衆回線につながるネットワークに接続する場合は、ファイアウォールなどにより、セキュリティおよび通信品質を強化し、さらに接続ユーザ名およびパスワードの設定・管理を行っていただくよう強く推奨します。接続ユーザ名、パスワードの設定については、「「Users」画面」P.23 をご参照ください。

Web コンソール機能の制限

■ Web コンソールを使用している際に、表示しているページが正しく表示されなかったりページエラーが発生した場合は、画面右上の [REFRESH] ボタンをクリックしてください。

リモートコンソール機能の制限

- リモートコンソール機能を使用した Windows Server 2012 Hyper-V 3.0、Windows Server 2008 R2 Hyper-V 2.0、および Windows Server 2008 Hyper-V 環境に対してのゲスト OS のインストールはサポートしておりません。
- リモートコンソール機能を使用した Linux のインストールはサポートしておりません。
- Windows でキー入力をする際は、システムコンソール端末に言語バーの入力モードを「直接入力」に設定してください。入力モードに「直接入力」がない場合は、「半角英数」に設定を変更してください。設定を変更しないと正しくキー入力ができない場合があります。
- システムコンソール端末からリモートコンソール機能を使用して Windows Server 2003 R2 および Windows Server 2003 をインストールする場合は、『SystemInstaller』 CD-ROM を使用してください。
- CD/DVD イメージファイルを使用してリモートメディア機能を使用する場合、ファイルのアドレスに半角英数字以外を使用しないでください。

- 1台のシステムコンソール端末から、1台のシステム装置に対してリモートコンソールを 実行する場合、リモートコンソールは同時に2つまで起動できます。 このとき、リモートメディア、リモートイメージは2台同時に実行できません。
- 1 台のシステムコンソール端末から 2 台のシステム装置に対してリモートコンソールを 実行する場合、1 台のクライアントから 2 台のシステム装置に対して同時にリモートコン ソールを起動することができます。 このとき、リモートイメージは 2 台に実行することができます。
- 2台のシステムコンソール端末から1台のシステム装置に対してリモートコンソールを実行する場合、2台のクライアントから1台のシステム装置に対して同時にリモートコンソールを起動することができます。このとき、リモートメディア、リモートイメージは2台同時に実行することができません。一方のクライアントでリモートメディアを実行すると、リモートメディアを実行していない方のクライアントからも、リモートメディアを参照することができます。また、マウスポインタは独立して動作します。片方のクライアントのマウスポインタは、もう片方から見ることはできません。
- 2台のシステムコンソール端末から1台のシステム装置に対してリモートコンソールを 実行している状態で、両方のシステムコンソール端末からキーボード入力が行われた 場合、入力が早いシステムコンソール端末が優先されます。
- リモートコンソール機能は Windows Server 2012 環境ではサポートしておりません。 OS 機能のリモートデスクトップをご使用ください。



RMM ボードの使用方法

この章では、RMM ボードの取り付けかたと、システム装置への接続方法および使用するための初期設定について説明します。

RMM ボードを取り付ける	. 6
RMM ボードへの接続	6

RMM ボードを取り付ける

RMM ボードはシステム装置のマネジメントポートに取り付けます。 RMM ボードの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡 いただくか保守員をお呼びください。

RMM ボードへの接続

ここでは、RMM ボードとシステムコンソール端末の接続方法や、RMM ボードを使用するための設定方法について説明します。

マネジメントインタフェースへの接続


RMM ボードの機能を使用するために、RMM ボードにあるマネジメントインタフェースコネクタとシステムコンソール端末をLANケーブルで接続します。接続にあたり、次のものが必要になります。

- システムコンソール端末(100BASE-TX対応)
 - オペレーティングシステム
 - ◆ インターネットブラウザ
 - ◆ Java Runtime Environment 1.6 以降
 - ◆ UTP-5 以上の LAN ケーブルおよびスイッチング HUB(100BASE-TX 対応)



システムコンソール端末に Java Runtime Environment 1.6.0_15 より前のバージョンがインストールされている場合、RMM ボードが正常に動作しないおそれがあるため最新のバージョンをインストールしなおしてください。最新バージョンの取得については次の URL をご参照ください。

http://java.com/ja/download/

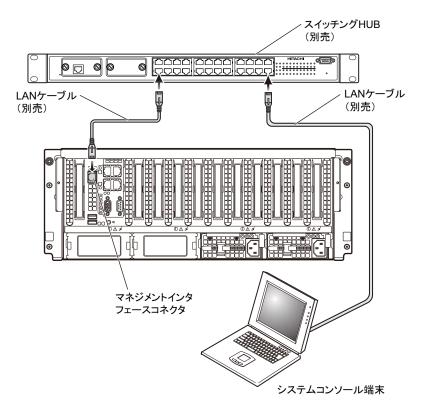

••• 補足 システムコンソール端末とマネジメントインタフェースコネクタ間を LAN ケーブルで直結する場合、端末側の仕様によってはクロスケーブルを使用する必要があります。

マネジメントインタフェースは 100BASE-TX でのみ動作します。 また、リンク速度とデュプレックスはオートネゴシエーションに設 定されています。

マネジメントインタフェースに接続するシステムコンソール用端末 やスイッチング HUBの LAN ポートもオートネゴシエーションに設 定してご使用ください。

マネジメントインタフェースのリンク速度が 10Mbps (10BASE-T) となる場合、動作仕様を満たさないため、マネジメントインタフェースコネクタに接続するネットワーク構成を見直してください。また、このときに通信が不安定になった場合、システム装置の電源を切り、システム装置の電源コードを抜くなどして AC 供給を遮断し、30 秒以上経過してから再度 AC 供給をして電源を入れてください。

マネジメントインタフェースのネットワーク設定

RMM ボードのマネジメントインタフェースのネットワークの設定を、BIOS のセットアップメニューから行います。設定は次のとおりです。

- 1 システム装置の電源を入れます。
- 2 システム装置起動中、画面下部に「Press <F2> to enter setup, <F6> Boot Menu <F12> Network Boot」と表示されたら [F2] キーを押します。

しばらくしてセットアップメニューが起動し、Main (メインメニュー) が表示されます。 キーの入力が間に合わず OS が起動してしまったら、いったん OS をシャットダウン終 アしてシステム装置を再起動させてください。

3 「Server Management」 — 「BMC LAN Configuration」をクリックします。 BMC LAN Configuration:BMC ネットワーク設定サブメニューが表示されます。

Server Management			
Baseboard LAN configuratio	n		
IP source	[Static]		
IP address	XXX.XXX.XXX		
Subnet mask	xxx.xxx.xxx.xxx		
Gateway IP	XXX.XXX.XXX		
Intel (R) RMM3 LAN config	uration		
Intel (R) RMM3	present		
IP source	[Static]		
IP address	XXX.XXX.XXX		
Subnet mask	XXX.XXX.XXX		
Gateway IP	XXX.XXX.XXX		
		→←	Select Screen
		l ↑↓	Select Item
User configuration		+/-	Change Value
User ID	[anonymous]	Enter	Select Field
Privilege	[Callback]	F1	General Help
User status	[Disabled]	F9	Optimized Defaults
User name	anonymous	F10	Save and Exit
User password		ESC	Exit

[Baseboard LAN configuration] が設定されている場合、手順4に進みます。 設定されていない場合は手順7に進みます。

4 「Baseboard LAN configuration」が設定されている場合、「IP source」、「IP address」、「Subnet mask」、「Gateway IP」を次のように設定変更します。

	設定項目	設定値
Baseboard LAN configuration		
	IP source	Static
	IP address	0.0.0.0
	Subnet mask	0.0.0.0
	Gateway IP	0.0.0.0

5 「Exit」にカーソルを合わせ [Enter] キーを押します。

Exit:終了メニューが表示されます。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 20xx American Megatrends, Inc.		
◆ Error Manager Exit		
Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Changes Discard Changes Load Default Values Save as User Default Values Load User Default Values	Exit BIOS Setup Utility after saving changes. The system will reboot if required. The [F10] key can also be used.	
	→ Select Screen ↑↓ Select Item +/- Change Value Enter Select Field F1 General Help F9 Optimized Defaults F10 Save and Exit ESC Exit	
Version x.xx.xxxx. Copyright (C)	20xx American Megatrends, Inc.	

6 「Save Changes end Exit」を選択して [Enter] キーを押します。

設定が保存され、システム装置が再起動されます。システム起動後、再度セットアップ メニューを起動し、手順 7 から設定を行ってください。



設定を保存する際は、「Save Changes」を選択しないでください。 保存した設定が正常に反映されない場合があります。

7 「Intel(R) RMM3 LAN configuration」の「IP source」の設定値を「Static」に変更し、「IP adress」、「Subnet mask」、「Gateway IP」を設定します。

「IP adress」、「Subnet mask」、「Gateway IP」については、システム装置を接続しているネットワーク環境に合った設定を行ってください。 次に例を記載します。

	設定項目	設定値
Intel (R) RMM3 LAN configuration		
	IP source	Static
	IP address	192.168.0.2
	Subnet mask	255.255.255.0
	Gateway IP	192.168.0.250

補足

工場出荷時に RMM ボードが搭載されている場合、「IP source」の 初期値は「Static」に、搭載されていない場合は「Dynamic」に設定されます。



IP アドレスに「127.0.0.1」は設定しないでください。正常に動作しないおそれがあります。

「IP source」の設定値を「Dynamic」から「Static」に変更したあと、「Dynamic」に変更しないでください。変更すると「IP source」の設定値が変更できなくなり、「IP address」、「Subnet mask」、「Gateway IP」の設定ができなくなります。

万一、設定を変更してしまった場合は、次の URL から『BMC LAN/RMM LAN 設定初期化ツール』をダウンロードし、ツールを実行してください。

 $\label{lem:http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/download/drv_htm/rmmtool.htm} http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/download/drv_htm/rmmtool.htm$

ツールの使用方法は、ダウンロードしたファイル内に格納されている「readme.txt」をご参照ください。

8 「User configuration」の「User ID」、「Privilege」、「User status」、「User name」の 設定値を変更します。

設定例を次に記載します。

設定項目		設定値
User configuration		
	User ID	root
	Privilege	Administrator
	User status	Enabled
	User name	root

出荷時に次のユーザーアカウントが設定されているため、用途に合わせて設定してください。

なお、初期設定されているユーザー以外を使用する場合は「「Add User」画面」P.24を参照し作成してください。

User ID	Privilege	User Status *1	User name	User password
anonymous *2	Administrator	Disabled	anonymous	anonymous
root *3	Administrator	Disabled	root	superuser
User3	Administrator	Disabled	Test1	superuser
User4	Administrator	Disabled	Test2	superuser
User5	Administrator	Disabled	Test3	superuser

^{*1「}User Status」は設定時に「Enabled」に変更してください。

^{*2 &}quot;anonymous" はセキュリティが低下するため使用しないでください。

^{*3 &}quot;root" は「User password」のみ変更可能です。

.....

9 「Exit」にカーソルを合わせ [Enter] キーを押します。

Exit:終了メニューが表示されます。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 20xx American Megatrends, Inc.					
◆ Error Manager Exit					
Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Changes Discard Changes	Exit BIOS Setup Utility after saving changes. The system will reboot if required. The [F10] key can also be used.				
Load Default Values Save as User Default Values Load User Default Values					
	→← Select Screen ↑↓ Select Item +/- Change Value				
	Enter Select Field F1 General Help F9 Optimized Defaults F10 Save and Exit ESC Exit				
Version x.xx.xxxx. Copyright (C) 20xx American Megatrends, Inc.					

10 「Save Changes end Exit」を選択して [Enter] キーを押します。 設定が保存され、システム装置が再起動されます。



設定を保存する際は、「Save Changes」を選択しないでください。 保存した設定が正常に反映されない場合があります。

以上でマネジメントインタフェースの設定は終了です。

システムコンソール端末について

RMM ボードに接続する管理用システムコンソール端末は次の条件を満たすものをご使用ください。

システムコンソール端末	動作条件
OS	Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 Datacenter Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows Server 2008 R2 Datacenter Windows Server 2008 R2 Datacenter Windows Server 2008 Standard Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Datacenter Windows Server 2008 Standard without Hyper-V Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise X64 Edition Windows Server 2003, Enterprise X64 Edition Windows Y Professional Windows Vista Business Windows XP Professional
インターネットブラウザ	Internet Explorer 7.0 以降 *1
Java Runtime Environment	バージョン 1.6.0_15 以降 *2
LAN	100Base-TX に対応

^{*1} Internet Explorer 7.0 以降は、OS 標準のブラウザを推奨します。

http://java.com/ja/download/

^{*2} システムコンソール端末に対して Java Runtime Environment のパージョン 1.6.0_15 以降がインストールされていない場合、Web コンソール機能やリモートコンソール機能が正常に動作しないおそれがあります。インストールされていない場合は次の URL から最新のパージョンをダウンロードし、インストールしてください。

3

Web コンソールの使用方法

この章では、RMM ボードの機能である Web コンソールの設定など、使用方法について説明します。

Web コンソールのログイン・ログアウト	. 1	4	ļ
Web コンソールの機能	1	6	5

Web コンソールのログイン・ ログアウト

ここでは、Web コンソールのログイン・ログアウトについて説明します。

ログイン


Web コンソールにログインする場合は次の手順を行ってください。

- 1 システム装置の電源を入れます。
- 2 クライアントのブラウザを起動します。
- 3 アドレスに[http://<マネジメントインタフェースのIP アドレス>]を入力します。 IP アドレスは、「マネジメントインタフェースのネットワーク設定」P.8 で設定した値を 入力します。

(例)マネジメントインタフェースの IP アドレスが 192.168.0.2 の場合



4 接続に成功するとブラウザにログイン画面が表示されます。

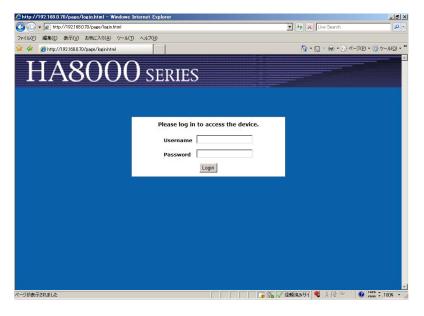

5 ログイン画面で Username に "root"、パスワードに "superuser" を入力します。 ユーザ認証に成功しログインすると、「System Information」画面が表示されます。



上部タブ、および左側のツリーメニューから目的の項目を選択することで、設定の表示や変更を行うことができます。

••• 補足

システム装置に上記と異なるユーザアカウントの設定がされている場合、この方法ではログインできません。設定済みの「ユーザ名」および「パスワード」を入力してログインしてください。

セキュリティ上、初期設定と異なるユーザアカウントの設定を行う ことを強く推奨いたします。→「「Modify User」画面」P.25

Web コンソールに同時にログインできるのは4ユーザまでとなります。

ログアウト

画面右上にある [LOGOUT] ボタンをクリックすることで、Web コンソールからログアウトできます。

Web コンソールの機能

ここでは、Web コンソールから設定できる機能について説明します。

機能一覧

Web コンソールが提供する機能は次のとおりです。

#	メニュー	機能			
「System Information」タブ					
1	System Information	システム装置の識別情報を表示する。			
2	FRU Information	システム装置の製品情報を表示する。			
ΓServ	er Health」タブ				
3	Sensor Readings *1	システム装置のセンサ情報を表示する。			
4	Event Log *1	システム装置のログを表示する。			
[Cont	figuration」タブ				
5	Network	ネットワーク設定の表示および接続制限の設定を行う。			
6	Users	ユーザアカウントの表示および設定を行う。			
7	Login	ログイン時の設定を行う。			
8	LDAP *1	LDAP 認証の設定を行う。			
9	SSL *1	SSL 認証の設定を行う。			
10	Remote Session *1	リモートセッションの設定を行う。			
11	Mouse Mode	リモートコンソールのマウスモードの設定を行う。			
12	Keyboard Macros *2	リモートコンソールで使用するキーボードマクロの設定 を行う。			
「Remote Control」タブ					
13	Console Redirection	リモートコンソールを起動する。			
14	Server Power Control	システム装置の電源制御を行う。			

^{*1} 本機能はサポートしておりません。

^{*2} BMC バージョン「1.20」以降の場合、本機能はサポートしておりません。 BMC バージョンは BIOS のセットアップメニューを起動し、「Server Management」 — 「BMC Firmware Revision」でご確認ください。

.....

操作に必要なロール

Web コンソールでは、ユーザに割り当てられているロールに基づき、操作が制限されます。 各ロールで行うことのできる操作は次のとおりです。

		ロールにより可能となる操作				
#	メニュー	Administrator	Callback *1	Operator	User	No Access *2
ГSу	stem Information」タブ					
1	System Information	全操作	全操作	全操作	全操作	なし
2	FRU Information					
ΓSe	rver Health」タブ					
3	Sensor Readings *3	全操作	全操作	全操作	全操作	なし
4	Event Log *3					
ΓCc	onfiguration」タブ					
5	Network	全操作	全操作	なし	なし	なし
6	Users		Administrator 以外のアカウ ント追加およ び変更のみ			
7	Login		全操作			
8	LDAP *3					
9	SSL *3					
10	Remote Session *3					
11	Mouse Mode					
12	Keyboard Macros *4					
ΓRe	「Remote Control」タブ					
13	Console Redirection	全操作	全操作	なし	なし	なし
14	Server Power Control			全操作		

^{*1} BIOS のセットアップメニューのみ設定可能なロールです。

^{*2} Web コンソールからのみ設定可能なロールです。

^{*3} サポートしていないため操作しないでください。

^{*4} BMC バージョン「1.20」以降の場合、サポートしていないため操作しないでください。 BMC バージョンは BIOS のセットアップメニューを起動し、「Server Management」 — 「BMC Firmware Revision」でご確認ください。

Web コンソールの設定項目


ここでは、Web コンソールの画面および設定項目について説明します。

□ 「System Information」タブ

「System Information」タブでは、システム装置の識別情報を表示します。

「System Information」画面

システム装置の識別情報を表示します。 情報を更新する場合は、画面右上の「REFRESH」ボタンをクリックしてください。

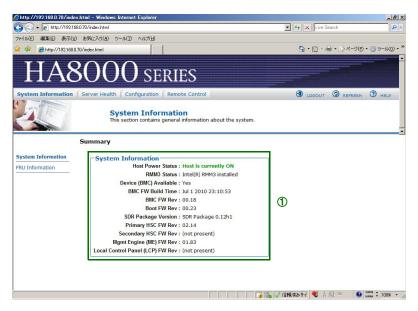


#	項目名	説明	
1	基本情報	RMM3 Status Device (BMC) Avilable BMC FW Build Time BMC FW Rev Boot FW Rev SDR Package Version Primary HSC FW Rev Secondary HSC FW Rev	Dバージョンを表示します。 : 電源の状態を表示 (ON/OFF) : RMM ボードの状態を表示 : BMC が利用可能であるか表示 : BMC FW の作成日時を表示 : BMC のバージョンを表示 : Boot FW のバージョンを表示 : SDR のバージョンを表示 : プライマリ HSC のバージョンを表示 : セカンダリ HSC のバージョンを表示 : ME のバージョンを表示 : LCP のバージョンを表示

.....

「FRU Infomation I 画面

システム装置の製品情報を表示します。 情報を更新する場合は、画面右上の「REFRESH」ボタンをクリックしてください。

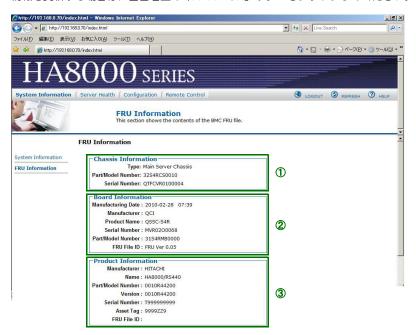

#	項目名	説明
1	Chassis Information	システム装置のシャーシ情報を表示します。・ Type: サーバタイプを表示・ Part/Model Number: モデルナンバーを表示・ Serial Number: シリアルナンバーを表示
2	Board Information	システム装置のマザーボード情報を表示します。 ・ Manufacturing Date :マザーボードの製造日を表示 ・ Manufacturer :製造元を表示 ・ Produce Name :製品名を表示 ・ Serial Number :シリアルナンバーを表示 ・ Part/Model Number :モデルナンバーを表示 ・ FRU File ID :FRU ナンバーを表示
3	Product Infformation	システム装置の製造情報を表示します。・ Manufacturer: 製造元を表示・ Name: サーバ名を表示・ Part/Model Number: モデルナンバーを表示・ Version: バージョンを表示・ Serial Number: シリアルナンパーを表示・ Asset Tag: 資産タグ情報を表示・ FRU File ID *1: FRU バージョンを表示

^{*1「}FRU File ID」はサポートしていないため表示されません。

□ 「Server Health」タブ

「Server Health」タブでは、SEL 情報を表示しますが本装置ではサポートしておりません。

「Sensor Readings」画面

システム装置のセンサ情報を表示します。本機能はサポートしていないため、操作しないでください。




#	項目名	説明
1	Select a sensor type category:	表示するセンサ情報をカテゴリ別に切り替えます。
2	Sensor Readings:	センサの件数を表示します。
3	Name	センサ名を表示します。
4	Status	センサの状態を表示します。
(5)	reading	センサの読値を表示します。
6	[Refresh] ボタン	情報の表示を更新します。
7	[Show Thresholds] ボタン [Hide Thresholds] ボタン	センサのしきい値の表示 / 非表示を設定します。 ・ [Show Thresholds] ボタンをクリックすると、しきい値が表示され、ボタン名称が [Hide Thresholds] に変更されます。 ・ [Hide Thresholds] ボタンをクリックすると、しきい値が非表示され、ボタン名称が [Show Thresholds] に変更されます。

.....

「Event Log」画面

システム装置のログ情報を表示します。<u>本機能はサポートしていないため、操作しないでください。</u>

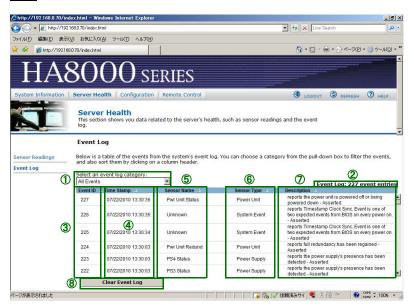


#	項目名	説明
1	Select an event log category:	表示するログをカテゴリ別に切り替えます。
2	Event Log: xxx event entries	取得したログの件数を表示します。
3	Event ID	ログのイベント ID を表示します。
4	Time Stamp	ログの取得時間を表示します。
(5)	Sensor Name	ログ取得対象のセンサ名を表示します。
6	Sensor Type	ログ取得対象のセンサタイプを表示します。
7	Description	取得したログの説明です。
8	[Clear Event Log] ボタン	表示されているシステム装置のログを削除します。

□ 「Configuration」タブ

「Configuration」タブでは、システム装置の各設定を行います。

「Network」画面

システム装置のマネジメントインタフェースの設定をすることができます。

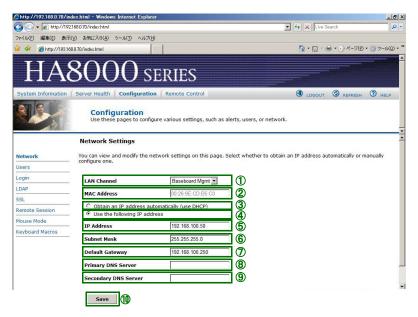

#	項目名	説明
1	LAN Channel	Web コンソールに使用する LAN ポートを選択します。
2	MAC Address	MAC アドレスを表示します。
3	Obtain an IP address automatically (use DHCP) *1	DHCP サーバからネットワーク設定を自動で設定します。
4	Use the following IP address	ネットワーク設定を手動で設定します。 選択すると④~⑩の項目の入力が可能になります。
(5)	IP Address	IP アドレスを設定します。
6	Subnet Mask	サプネットマスクを設定します。
7	Default Gateway	デフォルトゲートウェイを設定します。
8	Primary DNS Server	プライマリ DNS サーバーの IP アドレスを設定します。
9	Secondary DNS Server	セカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを設定します。
10	[Save] ボタン	設定内容を保存します。

^{*1} 本機能はサポートしていないため選択しないでください。

「Users」画面


ユーザーアカウントの設定情報一覧を表示します。



#	項目名	説明
1	User ID	登録されているユーザー ID を表示します。 ユーザーは最大 15 名まで登録可能です。
2	User Name	登録されているユーザー名を表示します。
3	User Status	登録されているユーザーのアクセス状態を表示します。
4	Network Privilege	登録されているユーザーのロールを表示します。
5	Number of configured users:	登録されているユーザー数を表示します。
6	[Add User] ボタン	「Add User」画面を表示します。 ユーザーアカウントが表示されていない行を選択するとボタンが 有効になります。→「「Add User」画面」P.24
7	[Modify User] ポタン	「Modify User」画面を表示します。 ユーザーアカウントが表示されている行を選択するとボタンが 有効になります。→「「Modify User」画面」P.25
8	[Delete User] ボタン	選択したユーザーアカウントを削除します。

「Add User」画面

新規ユーザーアカウントを追加します。

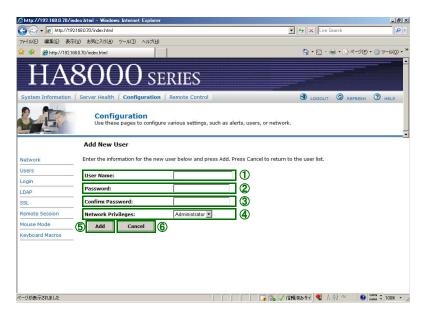

#	項目名	説明
1	User Name:	ユーザーアカウント名称を設定します。(4 文字以上 16 文字以内)
2	Password:	パスワードを入力します。(8文字以上20文字以内)
3	Confirm Password:	パスワードを再入力します。(確認)
4	Network Privileges:	ロールを設定します。 設定できるロールは次の 4 つになります。 · Administrator · Operator · User · No Access 設定したロールで可能な操作については「操作に必要なロール」 P.17 をご参照ください。
(5)	[Add] ボタン	編集した内容を有効とし、ユーザーアカウントを追加します。
6	[Cancel] ポタン	編集した内容を無効とし、「「Users」画面」P.23 に戻ります。

「Modify User」画面

登録されているユーザーアカウントの設定変更を行います。



#	項目名	説明
1	User Name	ユーザー名を表示します。(変更不可)
2	Change Password	パスワード設定を変更します。 パスワードを変更する場合はチェックボックスをチェックします。
3	Password	新しいパスワードを入力します。(8文字以上20文字以下)
4	Confilm Password	新しいパスワードを再入力します。
(5)	Enable Access	アクセスの許可を設定します。
6	Network Privileges	新しいロールを設定します。 設定できるロールは次の 4 つになります。
7	[Modify] ボタン	編集した内容を有効とし、ユーザーアカウントを変更します。
8	[Cancel] ボタン	編集した内容を無効とし、「「Users」画面」P.23 に戻ります。

「Login」画面

システム装置のログインセキュリティの設定をすることができます。



#	項目名	説明
1	Failed Login Attempts	ログイン失敗時の回数を設定します。
2	User Lockout Time (min)	「Failed Login Attempts」で設定した失敗回数を超えた場合の 再ログイン可能までの時間を設定します。(単位:分)
3	[Save] ポタン	設定した内容を保存します。

「LDAP」画面

システム装置のLDAP認証の設定をすることができます。 本機能はサポートしていないため、設定を行わないでください。



#	項目名	説明
1	LDAP Authentication	LDAP 認証を行います。
2	Port	LDAP に使用するポート番号を設定します。
3	IP Address	LDAP サーバの IP アドレスを設定します。
4	Searchbase	LDAP 認証のベースを設定します。
(5)	Bind DN	LDAP サーバの認証ユーザーを設定します。
6	Bind Password	LDAP サーバの認証パスワードを設定します。
7	[Save] ボタン	設定した内容を保存します。

「SSL」画面

システム装置の SSL 認証の設定をすることができます。 本機能はサポートしていないため、設定を行わないでください。



#	項目名	説明
1	Default Certificate	SSL 認証を表示します。
2	Default Privacy Key	プライバシーキーを表示します。
3	New SSL Certificate	新しい SSL の認証をインターネットから選択します。
4	[Upload] ボタン	選択した SSL をアップロードします。

「Remote Session」画面


リモートコンソール接続時の設定を行います。 本機能はサポートしていないため、設定を行わないでください。



#	項目名	説明
1	Enable KVM Encryption	リモートコンソール接続時の暗号化の有無を設定します。
2	Enable Media Encryption	リモートコンソール接続時のメディア暗号化の有無を設定します。
3	USB Key Emulation Type	リモートメディアを設定します。
4	[Save] ボタン	設定した内容を保存します。

「Mouse Mode」画面

リモートコンソール起動時のマウスの動作設定をすることができます。

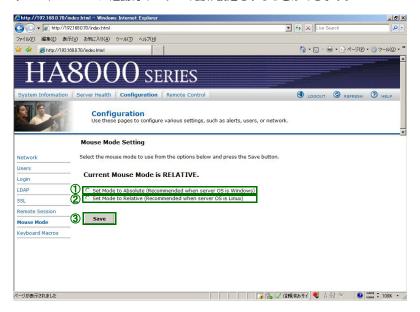


#	項目名	説明
1	Set Mode to Absolute	マウスの動作モードを絶対座標モードに設定します。 Windows 使用時に選択します。
2	Set Mode to Relative	マウスの動作モードを相対座標モードに設定します。 Linux 使用時に選択します。
3	[Save] ボタン	設定した内容を保存します。



「MegaRAID WebBIOS」画面でマウス操作を行う場合は、「SetMode to Relative」に設定してください。

「Keyboard Macros」画面

リモートコンソール時に使用するキーボードマクロの設定をすることができます。

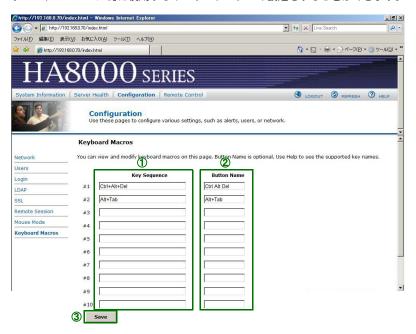

#	項目名	説明
1	Key Sequence *1	キーボードマクロを登録します。 マクロとして登録可能なキーは次のとおりです。 英数字、記号、[Shift] キー、[Ctrl] キー、[Alt] キー、 [Windows] キー、[Enter] キー、[Esc] キー、 [F1] ~ [F12] キー、[Backspace] キー、[Tab] キー、 [CapsLock] キー、[Space] キー、[Insert] キー、 [Delete] キー、[Home] キー、[End] キー、 [PageUp] キー、[PageDown] キー、[↑] キー、 [←] キー、[↓] キー、[→] キー、[NumLock] キー、 テンキー、[PrintScreen (SysRq)] キー、 [ScrollLock] キー、[Pause (Break)] キー
2	Button Name	登録したキーボードマクロのボタン名称を設定します。 なお、名称設定をしていない場合は Key Sequence に登録した キーボードマクロがボタン名称になります。
3	[Save] ボタン	設定した内容を保存します。

^{*1} BMC バージョン「1.20」以降の場合、本機能はサポートしておりません。 BMC バージョンは BIOS のセットアップメニューを起動し、「Server Management」 — 「BMC Firmware Revision」でご確認ください。

□ 「Remote Control」タブ

「Remote Control」タブでは、リモートコンソールの起動およびシステム装置の電源制御を行います。

「Console Redirection | 画面


リモートコンソールを起動します。



#	項目名	説明
1	[Launch Console] ボタン	リモートコンソールを起動します。

「Server Power Control」画面

システム装置の電源制御を行うことができます。

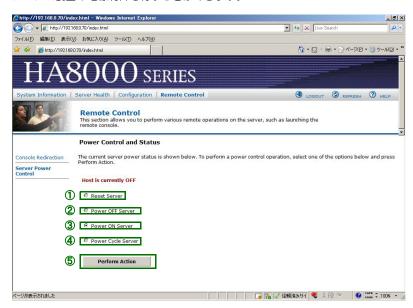

#	項目名	説明
1	Reset Server	システム装置をリセットします。
2	Power OFF Server	システム装置を電源オフにします。
3	Power ON Server	システム装置を電源オンにします。
4	Power Cycle Server	システム装置を電源オフしてから電源オンにします。
(5)	[Perform Action] ボタン	①~④の選択した動作を実行します。

_	- MEMO —



リモートコンソールの使用 方法

この章では、RMM ボードの機能であるリモートコンソールの設定など、使用方法について説明します。

リモートコンソールの起動・終了	'36
リモートコンソールの機能	39

リモートコンソールの起動・終了

ここでは、リモートコンソールの起動・終了について説明します。


起動方法

リモートコンソールにログインする場合は次の手順を行ってください。

- **1** システム装置の電源を入れます。
- 2 クライアントのブラウザを起動します。
- **3** Web コンソールにログインします。


Web コンソールのログインについては、「Web コンソールのログイン・ログアウト」P.14 をご参照ください。

「System Information」画面が表示されます。

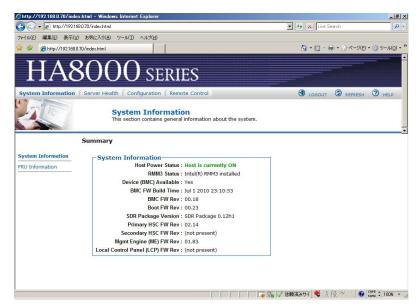


4 画面上部の「Remote Control」タブをクリックします。

「Console Redirection」画面が表示されます。

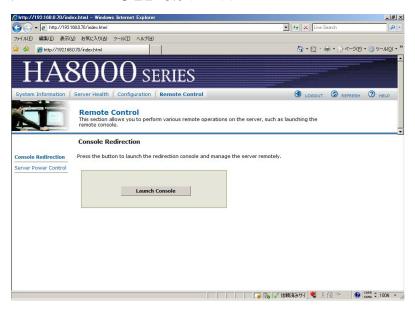

5 画面中央の [Launch Console] ボタンをクリックします。 リモートコンソールが起動します。

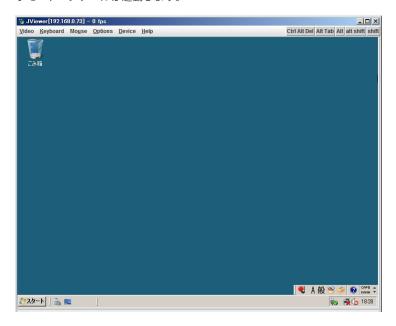

補足

[Launch Console] ボタンをクリックした際に、ネットワークの接続状態により、リモートコンソール画面が表示された直後に次のエラーメッセージが表示される場合があります。

エラーメッセージが表示された場合は、リモートコンソール画面を 閉じて2分以上待ってから、再度、[Launch Console] ボタンをク リックしてください。



[Launch Console] ボタンを連続でクリックした場合、リモートコンソール画面が表示された直後に次のエラーメッセージが表示される場合があります。

エラーメッセージが表示された場合は、リモートコンソール画面を 閉じて2分以上待ってから、再度、[Launch Console] ボタンをク リックしてください。



リモートコンソールにログインした状態で 30 分間以上操作が行われなかった場合、自動的にログアウトされます。

終了方法

「Video」タブー「Exit」をクリックするか、画面右上にある[×] ボタンを押すことで、リモートコンソールを終了することができます。

リモートコンソールの機能

ここでは、リモートコンソールの機能について説明します。

リモートコンソール機能は、システム装置の BMC のパージョンにより 異なります。BMC パージョンは BIOS のセットアップメニューを起動 し、「Server Management」 - 「BMC Firmware Revision」でご確認 ください。

機能一覧

リモートコンソールが提供する機能は次のとおりです。

■ BMC バージョン 「1.20」 以降の場合

#	メニュー	機能	
۲Vide	「Video」タブ		
1	Pause Redirection	リモートコンソールを一時停止	
2	Resume Redirection	リモート画面を再開	
3	Refresh Video	リモート画面を更新	
4	Compression	リモート画面のイメージデータを圧縮	
5	Full Screen	リモート画面をフルスクリーンに設定	
6	Exit	リモートコンソールを終了	
「Keyb	ooard」タブ		
7	Hold Right Ctrl Key	キーボード右側の Ctrl キーの動作設定	
8	Hold Right Alt Key	キーボード右側の Alt キーの動作設定	
9	Hold Left Ctrl Key	キーボード左側の Ctrl キーの動作設定	
10	Hold Left Alt Key	キーボード左側の Alt キーの動作設定	
11	Left Windows Key	キーボード左側の Windows キーの動作設定	
12	Right Windows Key	キーボード右側の Windows キーの動作設定	
13	Ctrl+Alt+Del	Ctrl+Alt+Del を実行	
ГМои	「Mouse」タブ		
14	Show Cursor	リモートコンソール上でのマウスカーソルの表示	
15	Mouse Calibration *1	マウスの調整	
ΓOpti	「Options」タブ		
16	Bandwidth	通信速度の設定	
17	Keyboard Mouse Encryption	キーボードおよびマウスの暗号化	
ΓDevi	「Device」タブ		
18	Redirect CDROM	CD-ROM をリモート操作	
19	Redirect ISO	ISO イメージをリモート操作	
20	Redirect Floppy/USB key	フロッピーディスクおよび USB メモリーのリモート操作	
21	Redirect Floppy/USB Key Image	フロッピーディスクおよび USB メモリーイメージの リモート操作	

#	メニュー	機能	
ΓVide	「Video Record」タブ		
22	Play	録画した画面を再生	
23	Pause	録画した画面の再生を停止	
24	Start Record	画面の録画を開始	
25	Stop Record	画面の録画を停止	
26	Settings	画面の録画の設定	
ΓSoft	「Softkeyboard」タブ		
27	Languages	ソフトキーボードの起動	

^{*1} Web コンソール機能の「Confifration」タブ - 「Mouse Mode」画面にある「Set Mode to Relative」を有効にしている場合のみ選択できます。

■ BMC バージョン 「1.18」 以前の場合

#	メニュー	機能	
ΓVide	「Video」タブ		
1	Pause Redirection	リモートコンソールを一時停止	
2	Resume Redirection	リモート画面を再開	
3	Refresh Video	リモート画面を更新	
4	Compression	リモート画面のイメージデータを圧縮	
5	Full Screen	リモート画面をフルスクリーンに設定	
6	Exit	リモートコンソールを終了	
ГКеуb	ooard」タブ		
7	Language	接続しているキーボードのタイプを設定	
8	Soft Keyboard	ソフトキーボードの起動	
9	Hold Right Ctrl Key	キーボード右側の Ctrl キーの動作設定	
10	Hold Right Alt Key	キーボード右側の Alt キーの動作設定	
11	Hold Left Ctrl Key	キーボード左側の Ctrl キーの動作設定	
12	Hold Left Alt Key	キーボード左側の Alt キーの動作設定	
13	Left Windows Key	キーボード左側の Windows キーの動作設定	
14	Right Windows Key	キーボード右側の Windows キーの動作設定	
15	Ctrl+Alt+Del	Ctrl+Alt+Del を実行	
16	Ctrl+Alt+Backspace	Ctrl+Alt+Backspace を実行	
17	Ctrl+Alt+Left	Ctrl+Alt+Left を実行	
18	Ctrl+Alt+Right	Ctrl+Alt+Right を実行	
ГМои	ise」タブ		
19	Show Cursor	リモートコンソール上でのマウスカーソルの表示	
20	Mouse Calibration *1	マウスの調整	
ΓOpti	ons」タブ		
21	Bandwidth	通信速度の設定	
22	Keyboard Mouse Encryption	キーボードおよびマウスの暗号化	
ГDevi	「Device」タブ		
23	Redirect CDROM	CD-ROM をリモート操作	
24	Redirect ISO	ISO イメージをリモート操作	
25	Redirect Floppy/USB key	フロッピーディスクおよび USB メモリーのリモート操作	
26	Redirect Floppy/USB Key Image	フロッピーディスクおよび USB メモリーイメージのリ モート操作	

^{*1} Web コンソール機能の「Confifration」タブ - 「Mouse Mode」画面にある「Set Mode to Relative」を有効にしている場合のみ選択できます。


リモートコンソールの設定項目

ここでは、リモートコンソールの画面および設定項目について説明します。

□ BMC バージョンが「1.20」以降の場合

「Video」タブ


「Video」タブでは、リモートコンソール画面の設定を行います。

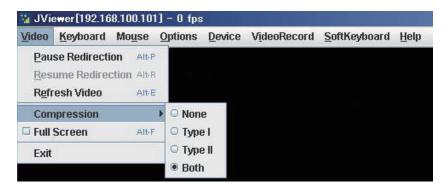

項目名	説明
Pause Redirection	リモートコンソールを一時停止します。
Resume Redirection	リモートコンソールを再開します。
Refresh Video	リモートコンソールを更新します。
Compression	リモートコンソールの画面イメージデータ(画面の転送データ)を圧縮します。 設定は次のとおりです。 ・ None:圧縮なし ・ Type I:Type Iで圧縮 ・ Type II:Type Iで圧縮 ・ Bouth:Type I、Type IIで圧縮
Full Screen	リモートコンソールの画面をフルスクリーン表示に設定します。
Exit	リモートコンソールを終了します。

「Keyboard」タブ

リモートコンソール使用時のキーボード設定をすることができます。

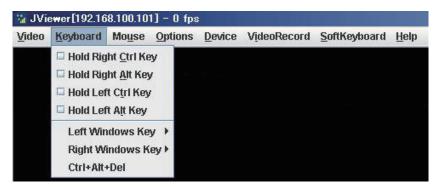

項目名	説明
Hold Right Ctrl Key	キーボード右側の Ctrl キーを押した状態に設定します。
Hold Right Alt Key	キーボード右側の Alt キーを押した状態に設定します。
Hold Left Ctrl Key	キーボード左側の Ctrl キーを押した状態に設定します。
Hold Left Alt Key	キーボード左側の Alt キーを押した状態に設定します。
Left Windows Key	キーボード左側の Windows キーの動作を設定します。 設定できる動作は次のとおりです。 ・ Hold Down : キーを押した状態に設定 ・ Press and Release :キーを一度だけ押した状態に設定
Right Windows Key	キーボード右側の Windows キーの動作を設定します。 設定できる動作は次のとおりです。 ・ Hold Down : キーを押した状態に設定 ・ Press and Release :キーを一度だけ押した状態に設定
Ctrl+Alt+Del *1	Ctrl+Alt+Del を実行します。

^{*1} 使用している OS により動作が異なります。

「Mouse」タブ

リモートコンソール使用時のマウス設定をすることができます。



項目名	説明
Show Cursor	リモートコンソール画面上にマウスカーソルを表示します。
Mouse Calibration *1	マウスカーソルの動作を調整します。

^{*1} Web コンソール機能の「Configuration」タブ - 「Mouse Mode」画面にある「Set Mode to Relative」を有効にしている場合のみ選択できます。

■ 「Mouse Calibration」について

「Mouse Calibration」を選択するとマウスカーソルの色が赤くなり、マウスカーソルの動作スピードおよびマウスカーソルの移動量を調整することができます。マウスカーソルの調整は移動量、動作スピードの順で設定を行い、各調整中に設定を保存すると次の設定に進みます。

調整中の操作方法についての説明は次のとおりです。

◆ マウスカーソル移動量の操作設定


+-	設定内容
[+] ‡-	マウスカーソルの移動量を増やします。
[-] +-	マウスカーソルの移動量を減らします。
[Alt] + [T] + -	設定を保存します。

◆ マウスカーソル動作スピードの操作設定

+-	設定内容
[+] ‡-	マウスカーソルの動作スピードを速くします。
[Alt] + [+] ‡-	マウスカーソルの動作スピードを少し速くします。
[-] +-	マウスカーソルの動作スピードを遅くします。
[Alt] + [-] ‡-	マウスカーソルの動作スピードを少し遅くします。
[Alt] + [T] +-	設定を保存します。

「Option」タブ


リモートコンソール使用時のシステムコンソール端末とシステム装置の通信に関しての設定を することができます。

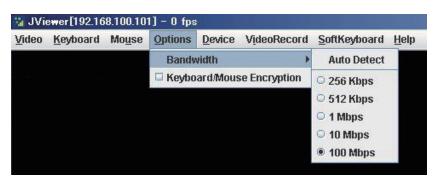

項目名	説明
Bandwidth	通信速度を設定します。 設定できる速度は次のとおりです。 ・ Auto Detect : 自動で設定 ・ 256 kbps : 256 kbps に設定 ・ 512 kbps : 512 kbps に設定 ・ 1 Mbps : 1 Mbps に設定 ・ 10 Mbps : 10 Mbps に設定 ・ 100 Mbps : 100 Mbps に設定
Keyboard Mouse Encryption	キーボードおよびマウスの暗号化設定をします。

「Device」タブ

リモートコンソールからの各種メディアの操作をすることができます。

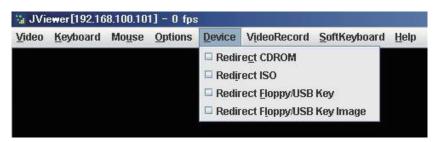

項目名	説明
Redirect CDROM	CD-ROM をリモート操作します。
Redirect ISO	ISOイメージをリモート操作します。
Redirect Floppy/USB key *1	フロッピーディスクおよび USB メモリーのリモート操作します。
Redirect Floppy/USB key image *2	フロッピーディスクおよび USB メモリーのイメージをリモート操作します。

^{*1} USBメモリーのリモート操作はサポートしておりません。

「VideoRecord」タブ

リモートコンソールの画面を録画することができます。 本機能はサポートしていないため、操作や設定はしないでください




項目名	説明	
Play	録画した画面を再生します。	
Pause	録画した画面の再生を停止します。	
Start Record	画面の録画を開始します。	
Stop Record	画面の録画を停止します。	
Setting	画面の録画のフレームインターバルや保存先を設定します。	

^{*2} USBメモリーイメージのリモート操作はサポートしておりません。

.....

「SoftKeyboard」タブ

リモートコンソールで使用するソフトキーボードの設定をすることができます。

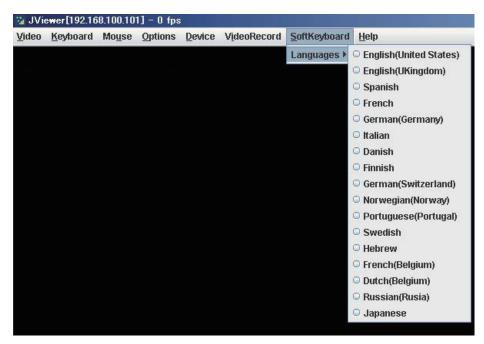

項目名	説明
Languages	使用するソフトキーボードのタイプを選択します。 タイプは次のとおりです。[Japanese]を選択してください。 ・[English(United States) ・ English(UKingdom) ・ Spanish ・ French ・ German(Germany) ・ Italian ・ Danish ・ Finnish ・ German(Switzerland) ・ Norwegian(Norway) ・ Portuguese(Portugal) ・ Swedish ・ Hebrew ・ French(Belgium) ・ Dutch(Belgium) ・ Russian(Rusia) ・ Japanese

■ [Languages] について

ソフトキーボードのタイプは「Japanese | - 英数字キーボード のみサポートしています。 その他のタイプはサポートしていないため、選択しないでください。

「Languages」 - 「Japanese」を選択するとソフトキーボードが起動します。 起動直後は "かなキーボード表示" となります。[無変換] ボタンをクリックして、 "英数字キーボード表示" に切り替えてください。

「Japanese」 かなキーボード表示






「Japanese」 - 英数字キーボード表示



■ BMC バージョンが「1.18」以前の場合

「Video」タブ

「Video」タブでは、リモートコンソール画面の設定を行います。

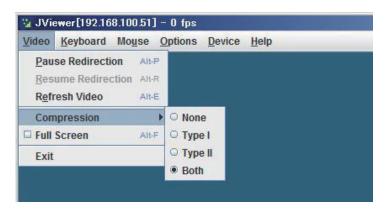

項目名	説明	
Pause Redirection	リモートコンソールを一時停止します。	
Resume Redirection	リモートコンソールを再開します。	
Refresh Video	リモートコンソールを更新します。	
Compression	リモートコンソールの画面イメージデータ(画面の転送データ)を圧縮します。 設定は次のとおりです。 ・ None:圧縮なし ・ Type I:Type Iで圧縮 ・ Type I:Type Iで圧縮 ・ Bouth:Type I、Type Iで圧縮	
Full Screen	リモートコンソールの画面をフルスクリーン表示に設定します。	
Exit	リモートコンソールを終了します。	

.....

「Keyboard」タブ

リモートコンソール使用時のキーボード設定をすることができます。



項目名	説明		
Language	接続しているキーボードのタイプを設定します。		
Soft Keyboard	ソフトキーボードの設定をします。 設定できる操作は次のとおりです。 ・ Show : ソフトキーボードを表示 ・ Follow Local : 接続しているキーボードのタイプを設定		
Hold Right Ctrl Key	キーボード右側の Ctrl キーを押した状態に設定します。		
Hold Right Alt Key	キーボード右側の Alt キーを押した状態に設定します。		
Hold Left Ctrl Key	キーボード左側の Ctrl キーを押した状態に設定します。		
Hold Left Alt Key	キーボード左側の Alt キーを押した状態に設定します。		
Left Windows Key	キーボード左側の Windows キーの動作を設定します。 設定できる動作は次のとおりです。 ・ Hold Down : キーを押した状態に設定 ・ Press and Release : キーを一度だけ押した状態に設定		
Right Windows Key	キーボード右側の Windows キーの動作を設定します。 設定できる動作は次のとおりです。 ・ Hold Down : キーを押した状態に設定 ・ Press and Release : キーを一度だけ押した状態に設定		
Ctrl+Alt+Del *1	Ctrl+Alt+Del を実行します。		
Ctrl+Alt+Backspace *1	Ctrl+Alt+Backspace を実行します。		
Ctrl+Alt+Left *1	Ctrl+Alt+Left を実行します。		
Ctrl+Alt+Right *1	Ctrl+Alt+Right を実行します。		

^{*1} 使用している OS により動作が異なります。

.....

「Mouse」タブ

リモートコンソール使用時のマウス設定をすることができます。



項目名	説明
Show Cursor	リモートコンソール画面上にマウスカーソルを表示します。
Mouse Calibration *1	マウスカーソルの動作を調整します。

^{*1} Web コンソール機能の「Configuration」タブ - 「Mouse Mode」画面にある「Set Mode to Relative」を有効にしている場合のみ選択できます。

■ 「Mouse Calibration」について

「Mouse Calibration」を選択するとマウスカーソルの色が赤くなり、マウスカーソルの動作スピードおよびマウスカーソルの移動量を調整することができます。マウスカーソルの調整は移動量、動作スピードの順で設定を行い、各調整中に設定を保存すると次の設定に進みます。

調整中の操作方法についての説明は次のとおりです。

▼ マウスカーソル移動量の操作設定

+-	設定內容	
[+] +-	マウスカーソルの移動量を増やします。	
[-] ‡-	マウスカーソルの移動量を減らします。	
[Alt] + [T] +-	設定を保存します。	

◆ マウスカーソル動作スピードの操作設定

+-	設定内容		
[+] +-	マウスカーソルの動作スピードを速くします。		
[Alt] + [+] +-	マウスカーソルの動作スピードを少し速くします。		
[-] ‡-	マウスカーソルの動作スピードを遅くします。		
[Alt] + [-] +-	マウスカーソルの動作スピードを少し遅くします。		
[Alt] + [T] +-	設定を保存します。		

「Option」タブ

リモートコンソール使用時のシステムコンソール端末とシステム装置の通信に関しての設定をすることができます。



項目名	説明	
Bandwidth	通信速度を設定します。 設定できる速度は次のとおりです。 ・ Auto Detect : 自動で設定 ・ 256 kbps : 256 kbps に設定 ・ 512 kbps : 512 kbps に設定 ・ 1 Mbps : 1 Mbps に設定 ・ 10 Mbps : 10 Mbps に設定 ・ 100 Mbps : 100 Mbps に設定	
Keyboard Mouse Encryption	キーボードおよびマウスの暗号化設定をします。	

「Device」タブ

リモートコンソールからの各種メディアの操作をすることができます。



項目名	説明	
Redirect CDROM	CD-ROM をリモート操作します。	
Redirect ISO	ISOイメージをリモート操作します。	
Redirect Floppy/USB key *1	フロッピーディスクおよび USB メモリーのリモート操作します。	
Redirect Floppy/USB key image *2	フロッピーディスクおよび USB メモリーのイメージをリモート操作します。	

^{*1} USBメモリーのリモート操作はサポートしておりません。

^{*2} USBメモリーイメージのリモート操作はサポートしておりません。


リモートメディア機能

リモートメディア機能とは、システムコンソール端末に搭載されているフロッピーディスクドライブや CD-ROM ドライブに挿入されている媒体や、システムコンソール端末上に存在する 媒体のイメージをシステム装置から参照させる機能です。

ここでは、各種メディアをリモートで使用する方法を説明します。

ロ リモート CDROM の使用方法


1 「Device」タブー「Redirect CDROM」をクリックします。 「CD-ROM Selection」画面が表示されます。

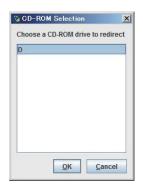

2 CD-ROM が挿入されているドライブを選択し、[OK] ボタンをクリックします。

□ リモート ISO イメージの使用方法

1 「Device」タブー「Redirect ISO」をクリックします。 ファイル選択画面が表示されます。

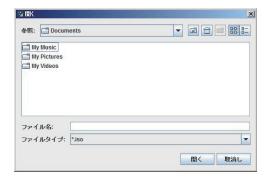

2 拡張子 ".ISO" ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックします。



リモートISOイメージを使用するファイルの名称は半角英数字のみ使用してください。半角英数字以外を使用するとファイルが読み込めません。

□ リモート FD/USB メモリーの使用方法

1 「Device」タブー「Redirect Floppy/USB Key」をクリックします。 「Floppy/USB key Selection」画面が表示されます。




2 表示されているドライブを選択し、[OK] ボタンをクリックします。



USB メモリーのリモート操作はサポートしていないため、USB メモリーを接続しているドライブを選択しないでください。正常に動作しないおそれがあります。

□ リモート FD/USB メモリーイメージの使用方法

1 「Device」タブー「Redirect Floppy/USB Key image」をクリックします。 ファイル選択画面が表示されます。

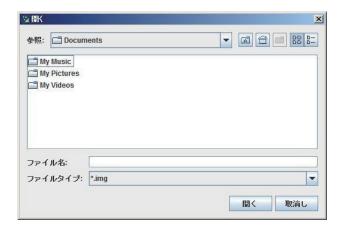

2 拡張子 ".img" ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックします。



USB メモリーイメージのリモート操作はサポートしていないため、 USB メモリーイメージは選択しないでください。正常に動作しない おそれがあります。

ショートカットキー機能

ここでは、リモートコンソールの使用中に使用できるキーボードのショートカットキー機能に ついて説明します。

□ ショートカットキー一覧

ショートカットキー	説明	Hold Ctrl *1	Hold Alt *2	Hold Win *3	Soft KB *4
Ctrl + Esc	[スタート] メニューを表示する	0	_	_	_
Alt + Tab	開いているプログラムを切り替える	_	0	_	_
Alt + F4	選択されているプログラムを終了する	_	0	_	_
Windows + L	コンピュータをロックする	_	-	0	_
Alt + ダブルクリック	プロパティを表示する	_	-	_	0
Ctrl + Shift + Esc	Windows タスクマネージャを開く	0	_	_	_
Shift を 5 回押下	固定キー機能の ON/OFF を切り替える	_	-	_	0
右 Shift を 8 秒間押す	フィルタキー機能の ON/OFF を切り替える	_	_	_	0
NumLock を 5 秒間押す	切り替えキー機能の ON/OFF を切り替える	_	_	_	0
Windows	[スタート] メニューを表示	_	_	0	-
Windows + R	[ファイルを指定して実行] を表示	_	_	0	_
Windows + M	ウィンドウをすべて最小化する	_	_	0	_
Shift + Windows + M	ウィンドウをすべて元のサイズに戻す	_	-	0	_
Windows + F1	ヘルプを起動する	_	_	0	_
Windows + E	Windows エクスプローラを起動する	_	_	0	_
Windows + F	検索を起動する。	_	_	0	_
Windows + D	開いているウィンドウを最小化してデスクトップを表示する	_	_	0	-
Ctrl + Windows + F	コンピュータを検索する	_	_	0	_
Ctrl + Windows + Tab	[スタート] から [クイック起動] ツールバー / システムトレイにフォーカスを移動する	_	_	0	_
Windows + Tab	[システムプロパティ] を表示	_	-	0	_
Windows + Break	選択したアイテムのショートカットメニューを 表示	_	_	0	_

^{*1「}KeyBoard」タブの「Hold Ctrl」を有効にした状態でショートカットキーを実行する。

^{*2「}KeyBoard」タブの「Hold Alt」を有効にした状態でショートカットキーを実行する。

^{*3「}KeyBoard」タブの「Hold Windows」を有効にした状態でショートカットキーを実行する。

^{*4「}KeyBoard」タブの「Soft Keyboard」 - 「Show」を有効にした状態でショートカットキーを実行する。

キーボードの入力制限について

- Windows でキー入力をする際は、クライアント PC の言語バーにある入力モードを「直接入力」にしてください。入力モードに「直接入力」がない場合は、「半角英数」にしてください。これら以外では、正しくキー入力ができない場合があります。
- リモートコンソールの使用中、キーボードからキーを入力してもシステム装置が反応しなかったり期待した動作とならなかったりするキーがあります。 これらのキーとその制限事項および対処方法は次のとおりです。

制限キー	制限事項	対処方法
左 [Alt] キー	リモートコンソール上で動作しません。	「Keyboard」タブの Hold Left Alt Key を有効にしてください。
右 [Alt] キー	リモートコンソール上で動作しません。	「Keyboard」タブの Hold Right Alt Key を有効にしてください。
左 [Windows] キー	システムコンソール端末とシステム装 置両方の [スタート] メニューが表示 されます。	「Keyboard」タブの Left Windows Key を有効にしてください。
右 [Windows] 丰一	システムコンソール端末とシステム装 置両方の [スタート] メニューが表示 されます。	「Keyboard」タブの Right Windows Key を有効にしてください。
左 [Ctrl] キー	[Ctrl] キーを使用したショートカット が一部使用できない場合があります。	「Keyboard」タブの Hold Left Ctrl Key を有効にしてください。
右 [Ctrl] キー	[Ctrl] キーを使用したショートカット が一部使用できない場合があります。	「Keyboard」タブの Hold Right Ctrl Key を有効にしてください。
半角/全角キー	リモートコンソール上で動作しません。	リモートコンソール上の IME ツール バーをマウスで直接設定してくださ い。
無変換キー	リモートコンソール上で動作しません。	[Space] キーを使用してください。
変換キー	リモートコンソール上で動作しません。	[Space] キーを使用してください。
カタカナひらがな キー	リモートコンソール上で動作しません。	リモートコンソール上の IME ツール バーを使用してください。
Caps Lock +-	リモートコンソール上で動作しません。	リモートコンソール上の IME ツール バーを使用してください。

- 日本語入力時は、ローマ字入力のみサポートします。
- クライアント OS に入力される文字と、システム装置の OS に出力される文字が異なるキーがあります。

クライアント OS とシステム装置の OS の言語設定を日本語に設定した場合、出力される文字が異なるキーとその対処方法は次のとおりです。

◆ BMC バージョンが「1.20」以降の場合

キー	対処方法
٨	"きごう" と入力し変換してください。
¥	"きごう" または "えん" と入力し変換してください。
@	[[] キーを入力してください。
[[]] キーを入力してください。
]	[\] キーを入力してください。
:	"きごう" または "コロン" と入力し変換してください。

 キー
 対処方法

 ~
 ソフトキーボードから入力してください。

 |
 ソフトキーボードから入力してください。

 .
 "{" ([Shift] キー+ [[] キー)を入力してください。

 {
 "}" ([Shift] キー+ [¥] キー)を入力してください。

 *
 ソフトキーボードから入力してください。

 _
 ソフトキーボードから入力してください。

◆ BMC バージョンが「1.18」以前の場合

+-	対処方法				
۸	"きごう" と入力し変換してください。				
¥	"きごう" または "えん" と入力し変換してください。				
@	[[] キーを入力してください。				
[[]] キーを入力してください。				
]	[\] キーを入力してください。				
:	"きごう" または "コロン" と入力し変換してください。				
"	[@] キーを入力してください。				
&	[^] キーを入力してください。				
1	"&" ([Shift] +-+ [6] +-) を入力してください。				
(" * " ([Shift] キー + [:] キー) を入力してください。				
)	"("([Shift] キー+ [8] キー)を入力してください。				
=	"_" ([Shift] キー+ [\] キー) を入力してください。				
~	"+"([Shift] キー+[;] キー)を入力してください。				
	OS のスクリーンキーボードから入力してください。				
`	"{" ([Shift] キー+[[] キー) を入力してください。				
{	"}"([Shift] キー+[]] キー)を入力してください。				
}	"¦" ([Shift] キー+ [¥] キー) を入力してください。				
+	":"([:] キー)を入力してください。				
*	" " " ([Shift] キー+ [2] キー) を入力してください。				
_	OS のスクリーンキーボードから入力してください。				

なお、OS のオンスクリーンキーボードで入力する文字などは、IME パッドなどの辞書ツールに登録すると便利です。辞書ツールの使用方法は OS のヘルプをご参照ください。

.....

■ システム装置の BMC バージョンが [1.18] 以前の場合、ソフトキーボードから入力する 文字と、システム装置の OS に出力される文字が異なるキーがあります。 出力される文字が異なるキーとその対処方法は次のとおりです。

◆ ソフトキーボードの [Shift] をクリックしていない場合

+-	対処方法
`	使用できません。クリックしても反応はありません。 "`"を入力する場合は、ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[&] をクリックしてください。
=	ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[_] をクリックして ください。
[ソフトキーボードの[]]をクリックしてください。
]	ソフトキーボードの[\]をクリックしてください。
\	ソフトウェアキーボードでは入力できません。 "きごう" と入力し 変換してください。
1	ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[{] をクリックしてください。

◆ ソフトキーボードの [Shift] をクリックした場合

キー	対処方法		
~	使用できません。クリックしても反応はありません。 "~" を入力する場合は、ソフトキーボードの [Shift] をクリック し、[+] をクリックしてください。		
@	ソフトキーボードの [[] をクリックしてください。		
^	ソフトキーボードの [=] をクリックしてください。		
&	ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[^] をクリックしてください。		
*	ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、["] をクリックしてください。		
(ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[*] をクリックしてください。		
)	ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[(] をクリックしてください。		
_	OS のスクリーンキーボードから入力してください。		
+	ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[:] をクリックして ください。		
{	ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[}] をクリックしてください。		
}	ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[¦] をクリックしてください。		
	OS のスクリーンキーボードから入力してください。		
:	ソフトキーボードの ['] をクリックしてください。		
II.	ソフトキーボードの [Shift] をクリックし、[@] をクリックして ください。		

■ システム装置の BMC バージョンが「1.20」以降の場合、ソフトキーボードは「Japanese」-英数キーボード表示のみサポートします。

■ システム装置の BMC バージョンが「1.20」以降の場合、ソフトキーボードの[\]と [¥]をクリックすると、システム装置の OS により異なる文字が出力されます。 クライアント OS とシステム装置の OS の言語設定を日本語に設定した場合、出力される 文字は次のとおりです。

- ◆ システム装置の OS が Windows の場合、"¥" が出力されます。
- ◆ システム装置の OS が Linux の場合、 "\" が出力されます。
- システム装置の BMC バージョンが「1.20」以降の場合、ソフトウェアキーボードの「Japanese」-英数キーボード表示で [Shift] をクリックしたときに [)] が 2 つ 並んで表示されます。このうち、右側に表示される [)] はクリックしないでください。動作は保証しません。

_	- MEMO —

5

装置の仕様

この章では、	、RMM ボードの仕様を記載しています。	
	PMM ポードの仕様	60

.....

RMM ボードの仕様

形名		GQ-CW7440
LANインタフェース	コントローラ	システム装置の BMC に内蔵
	インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX×1
サポート OS *1	Windows	・Windows Server 2012 Standard 日本語版(Service Pack なし)・Windows Server 2012 Datacenter 日本語版(Service Pack なし)・Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(Service Pack なし / Service Pack 1)・Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(Service Pack なし / Service Pack 1)・Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(Service Pack なし / Service Pack 1)・Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2008 Standard 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2008 Datacenter 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2003 R2、Standard Edition 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2003 R2、Enterprise Edition 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2003 R2、Enterprise Edition 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2003 R2、Enterprise Edition 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2003、R2、Enterprise Edition 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2003、Standard Edition 日本語版(Service Pack 2)・Windows Server 2003、Enterprise X64 Edition 日本語版
	Linux	RHEL6.2 (64-bit x86_64) RHEL6.2 (32-bit x86) RHEL6.1 (64-bit x86_64) RHEL6.1 (32-bit x86) RHEL5.7 (AMD/Intel 64) RHEL5.7 (x86) RHEL5.6 (AMD/Intel 64) RHEL5.6 (x86) RHEL5.4 AP (AMD/Intel 64) RHEL5.4 AP (x86)
外形寸法		42 (W) ×63 (D) ×22 (H) mm
質量		0.03Kg
貝里		0.031\5

^{*1} システム装置のサポート OS については『ユーザーズガイド』をご参照ください。

......

索引

\blacksquare R

RMM ボードの概要 2 RMM ボードとは 2 各部名称および機能について 2 RMM ボードの仕様 60 RMM ボードへの接続 6 システムコンソール端末について 12 マネジメントインタフェースのネットワーク設定 8 マネジメントインタフェースへの接続 6 RMM ボードを取り付ける 6

W

Web コンソールの機能 16
Web コンソール設定項目 18
機能一覧 16
操作に必要なロール 17
Web コンソールのログイン・ログアウト 14
ログアウト 15
ログイン 14

■ あ

安全にお使いいただくために 安全に関する注意事項 xii 警告 xiii

■ お

お問い合わせ先 x HCA センタ (HITAC カスタマ・アンサ・センタ) x 欠品・初期不良・故障について xi 操作や使いこなし x 日立コールセンタ xi

■ き

規制·対策 雑音耐力 ii 電波障害自主規制 ii 廃棄 iii 輸出規制 ii

■ し

重要なお知らせ ii 使用上の注意事項 3 RMM ボードの使用制限 3 Web コンソール機能の制限 3 リモートコンソール機能の制限 3 商標 iii

■せ

制限事項 取り扱い3

■は

版権 iii

■ま

マニュアルの表記 オペレーティングシステムの略称 v マーク iv

()

リモートコンソールの起動・終了 36 起動方法 36 終了方法 38 リモートコンソールの機能 39 キーボードの入力制限について 54 機能一覧 39 ショートカットキー機能 53 リモートコンソールの設定項目 41 リモートメディア機能 51

日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ RMM ボード取扱説明書

GQ-CW7440

初 版 2010年8月 第3版 2012年11月 無断転載を禁止します。

株式会社 日立製作所 ITプラットフォーム事業本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

http://www.hitachi.co.jp

